



note

Mod.
1722





DS 1722-022C

LBT 8555

SET EINFAMILIEN-FARBBILDSCHIRM MIT FREISPRECHANLAGE UND BILDSCHIRM-ANRUFBEANTWORTER

Karte 1722/71

IP44

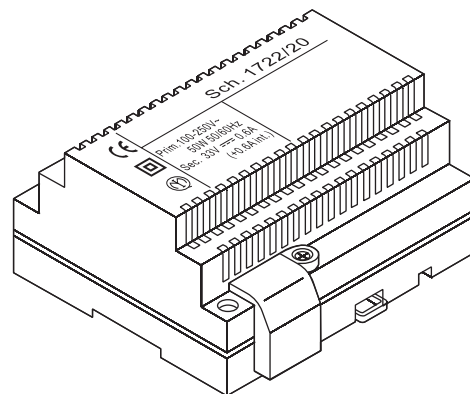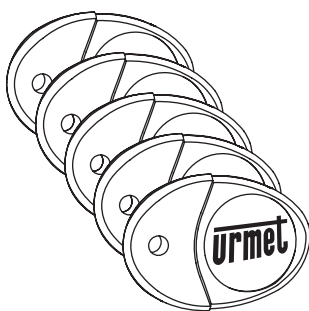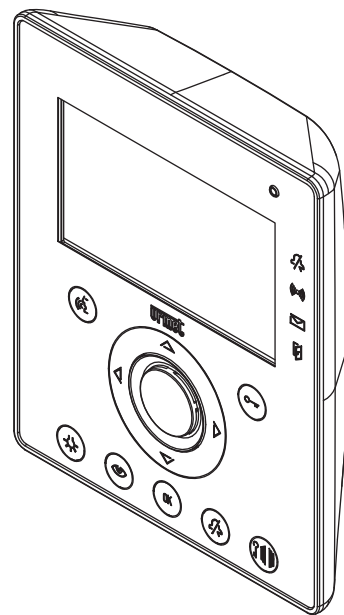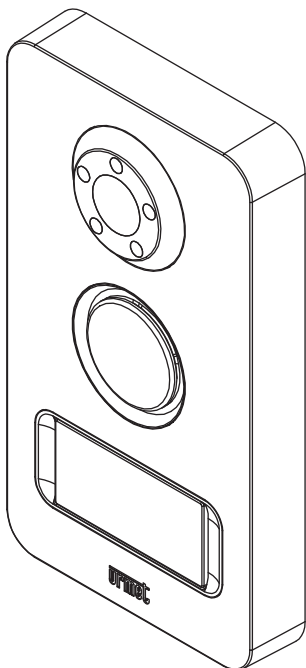

BENUTZERHANDBUCH

Das Freisprechanlagen-Set Karte 1722/71 zeichnet sich durch ihre einfache Montage aus, da nur 2 nicht polarisierte Drähte zum Anschluss zwischen Netzteil und Gegensprechanlage sowie zwischen Gegensprechanlage und Rufstelle zum Einsatz kommen.

Da es sehr anpassungsfähig ist, können die Basisfunktionen des Freisprechanlagensystems mit verschiedenen Zusatzfunktionen erweitert werden wie beispielsweise mit einer Videoüberwachung, der Meldung, ob Personen vorhanden sind, Stromeinschaltung usw., so dass es für jedes Bedürfnis eine angemessene Lösung bietet.

Die Eigenschaften des Freisprechanlagensystems sind folgende:

System

- Möglichkeit, bis zu 2 Rufstellen in automatischer Umschaltung zu verwalten;
- Möglichkeit, bis zu 4 Freisprechanlagen (1 "Master" sowie 3 "Slave") zu verwalten, die parallel angerufen werden;
- Keine lokale Versorgung, die an Rufstellen oder internen "Slave"-Rufstellen gefordert ist;
- Programmierung: vereinfacht, mit OSD-Menü in unterschiedlichen Sprachen von der Gegensprechanlage "Master" aus;
- Alle Vorrichtungen entsprechen den EG-Richtlinien, was die elektromagnetische Kompatibilität betrifft, sowie den Richtlinien zur Niederspannung;
- Das System ist innen gegen elektromagnetische Störungen der statischen Art nach Impulsen geschützt.

Rufstelle

- Rufstelle mit Frontteil aus wetterfestem Zamak (IP44);
- Farbkamera der Rufstelle mit Weitwinkel und Beleuchtung des Objektes durch Led;
- Mit weißem Licht rückbeleuchtetes Namensschild;
- Rufausgangsbestätigung mit Tonmeldung und Erlöschen der Leds zur Rückbeleuchtung des Schildes;

Gegensprechrufstelle

- Gegengesprächsrufstellen mit Farbbildschirm 4,3";
- Soft-touch-Tasten zur Steuerung und Anwahl mit Ton beim Drücken;
- Gesprächsmodalität ohne Gebrauch der Hände oder durch Drücken der Taste "Push to talk"
 - Ohne Gebrauch der Hände: durch Drücken der Tontaste wird das Gespräch aktiviert und bei erneutem Drücken deaktiviert.
 - Push to talk: Wenn die Tontaste gedrückt bleibt, kann von der Gegengesprächsrufstelle aus gesprochen werden während man zuhören kann, wenn sie losgelassen wird.
- Rufmelodien, die vom Benutzer unter 4 verfügbaren ausgewählt werden können;
- Einstellbare Ruflautstärke mit der Möglichkeit, den Ton voll auszuschalten (Mute-Funktion);
- Gerätesteuerung zur Tonwiedergabe für Gehörgeschädigte (ILA), gemäß dem europäischen Gesetz SOCU0611477A.

Basisfunktionen


- Anrufbeantworter der Freisprechanlage, der in der Lage ist, bis zu 32 Videoclips aufzunehmen, die jeweils 10 Sekunden dauern;
- Möglichkeit, dem Anrufer eine zuvor aufgenommene Sprechnachricht zukommen zu lassen;
- Möglichkeit, auf der Gegensprechanlage "Master" für die Anlagennutzer eine Sprechnachricht zu hinterlassen;
- Aktivieren des elektrischen Schlosses mit Entladung des kapazitiven Stroms und des Haltestroms, mit einstellbarer Aktivierungszeit;
- Aktivieren des elektrischen Schlosses durch Annähern der mitgelieferten Näherungsschlüssel an die Rufstelle;
- Aktivieren eines zweiten Schlosses (Zufahrt);
- Voreinstellung zum Anschluss einer Taste in der Eingangshalle zum lokalen Aktivieren des elektrischen Schlosses;
- Aktivieren der elektrischen Schlösser nur nach einem Anruf oder nach der Selbsteinschaltung;
- Möglichkeit, das elektrische Schloss nach einem Ruf automatisch zu aktivieren (Arztpraxisfunktion);
- Zyklische Selbsteinschaltungsfunktion an den Rufstellen und an Überwachungskameras;
- Voreinstellung zum Einstellen der Treppenlichter, die die Freisprechanlagen mit dem zugehörigen Taster steuern;
- Angabe mit Hilfe von Leds, ob Türen offen stehen.

Zusatzfunktionen

- Gegengespräch-Gruppenanruf an alle anderen Freisprechanlagen der Anlage;
- Möglichkeit, unterschiedliche Melodien dem Gegengesprächsanruf und dem Anruf, der von den Rufstellen kommen, zuzuordnen;
- Möglichkeit, zur Wiederholung aller Anrufe eine zusätzliche Klingel oder ein drahtloses Anrufergerät an jede Gegensprechanlage anzuschließen;
- Möglichkeit, eine Überwachungskamera direkt an die Gegensprechanlage "Master" anzuschließen;
- Möglichkeit, mit Hilfe eines optionalen Bildschirmumschalters bis zu 4 Überwachungskameras anzuschließen;
- Voreinstellung zum Anschluss von Eindringungsschutzfühlern an der Gegensprechanlage "Master";
- Meldung durch Leds und Ton von der Gegensprechanlage aus, wenn eine Person in den überwachten Bereich eintritt;
- Tonmeldung, wenn eine Person an der Sirene vorhanden ist;
- Aktivieren einer Kamera zur Aufnahme der Bilder, nachdem eine Person sich im überwachten Bereich befindet, mit automatischer Aufnahme eines Videoclips, der 10 Sekunden dauert.

2 PROGRAMMIEREN UND BETRIEB

2.1 BESCHREIBUNG FRONT DER GEGENSPRECHANLAGE

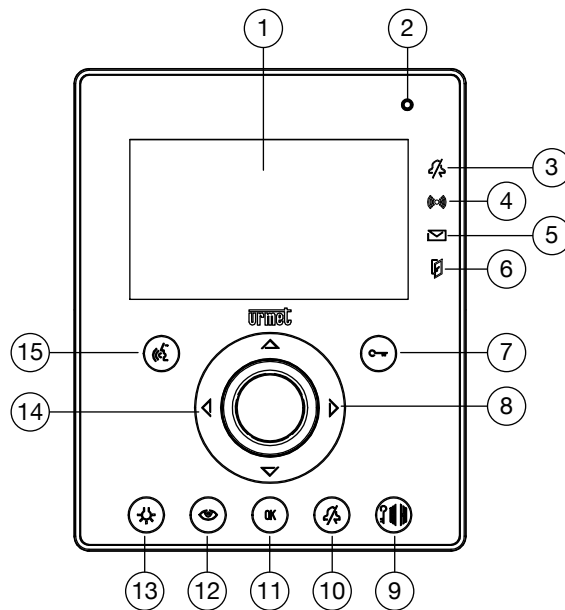



























1. Display
2. Mikrofon
3. Angabe zum Tonausschluss (Mute)
4. Angabe zur Meldung, ob Personen vorhanden, aktiv
5. Angabe zum Zustand der Freisprechanlagen-Anrufbeantworter und Speichermeldungen
6. Angabe Tür steht offen und automatischer Türöffner aktiv
7. Türöffnerknopf
8. OSD-Menü-Navigiertaste
9. Türöffnerknopf Zufahrt
10. Angabe zum Tonausschluss (Mute)
11. Taste zum Bestätigen der Dateneingabe und Einstellungen
12. Taste zum Selbsteingabe
13. Treppenlicht-Einschalttaste
14. Lautsprecher
15. Taste zum Aktivieren/Deaktivieren des Tons

2.1.1 Led-Meldungen an der Gegensprechanlage

LED	Grünes Dauerlicht	Grünes Blicklicht	Rotes Dauerlicht	Rotes Blicklicht	Grünes/rotes Blicklicht
Gegensprechanlage "Master"					
	Türöffnerfunktion verfügbar				
	Ton aktiv		Ton aktivieren verfügbar		
	Anrufton ausgeschlossen				
	Funktion zur Meldung, ob Personen vorhanden sind, aktiv	Störmeldung, ob Personen vorhanden sind, aktiv			
	Anrufbeantworter der Freisprechanlagen aktiv	Neu automatisch aufgenommenes Video im Speicher		Neu aufgenommene Sprechnachricht im Speicher	Neu automatisch aufgenommenes Video im Speicher sowie neu aufgenommene Sprechnachricht im Speicher
		Automatischer Türöffner aktiv		Tür offen	Automatischer Türöffner bei offener Tür aktiv
Gegensprechanlage "Slave"					
	Türöffnerfunktion verfügbar				
	Ton aktiv		Ton aktivieren verfügbar		
	Anrufton ausgeschlossen				
				Tür offen	

2.2 PROGRAMMIERVERZWEIGUNG

Drücken Sie bei Gegensprechanlage in Pausstellung die Taste  und Sie bekommen Zugriff zum Programmiermenü, das hier unten abgebildet ist:

 PLAY WIEDERGABE AUFGEZEICHNETER VIDEOCLIPS	Videoclip im Speicher anzeigen
 WIEDERGABE SPRACHNACHRICHT	Tonmeldung im Speicher anhören
 WIEDERGABE AUFGEZEICHNETE SPRACHNACHRICHT	Tonmeldung im Speicher aufnehmen
 TASTATURSPERRE	Tastatursperre
 REC AUTOMATISCHE VIDEERFASSUNG AUS	Anrufbeantworter der Freisprechanlagen aktivieren
 EINSTELLUNGEN	Einstellungsmenü
 AUTO AUTOM. TÜRÖFFNUNGEN AUS	Automatischer Türöffner aktivieren
 ALARMMERDER AUS	Meldung, ob Person vorhanden, aktivieren
 KAMERA EINHEITEN	Kameras programmieren
 EINSTELLUNGEN VIDEOMONITOR	Gegensprechanlage einstellen
 DATUM / ZEIT	Datum und Uhrzeit einstellen
 ÄNDERUNG SPRACHE	Sprache einstellen
 REGULIERUNG LAUTSTÄRKE	Lautstärke der Gegensprechanlage einstellen
 Anruflautstärke	Anruflautstärke
 Lautsprecher	Lautsprecher
 Piepton bei Tastenbetätigung	Piepton bei Tastenbetätigung
 KLINGEL- TÖNE	Anrufmelodien auswählen
 TASTENFELD NR.1	Rufstelle 1
 TASTENFELD NR.2	Rufstelle 2
 INTERNRUF	Gegensprechanruf
 VERZÖGERUNG ALARMELDER	Programmieren der Einrichtungen zur Meldung, ob Personen vorhanden
 WERKS. EINSTELLUNGEN	Werkseitige Einstellungen rückstellen
 EXTERNE SPRACH- NACHRICHT AUS	Externe Sprechnachricht
 EXTERNE SPRACH-NACHRICHT OFF	Nachricht aktivieren
 BEEP OFF	Piepton nach der externen Sprechnachricht für die aktivieren per Anrufbeantworter der Freisprechanlage
 AUFZEICHNUNG EXTERNE SPRACHNACHRICHT	Nachricht abspeichern




















2.3 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN DER GEGENSPRECHANLAGE

2.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen


- Drücken Sie die Taste , um auf den Bildschirm und das Hauptmenü Zugriff zu bekommen;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten   bis das Symbol  markiert wird, und betätigen Sie dann  ;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten     bis das Symbol  markiert wird, und betätigen Sie dann  ;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten     bis das Symbol  markiert wird und betätigen Sie dann  ;
- Es erscheint eine Bildschirmseite mit den Feldern zu Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit und Minuten: Positionieren Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten   auf das gewünschte Feld und betätigen Sie dann die Tasten  , um die erscheinenden Werte zu erhöhen oder zu senken;
- Beim Beenden der Bildschirmseite werden Datum und Uhrzeit aktualisiert.


	Gegensprechanlage "Master"	Freisprechanlagen "Slave"
Verfügbar bei:	✓	✗

2.3.2 Lautstärkenregulierung der Gegensprechanlage

- Drücken Sie die Taste , um auf den Bildschirm und das Hauptmenü Zugriff zu bekommen;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten   bis das Symbol  markiert wird, dann betätigen  ;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten     bis das Symbol  markiert wird, dann betätigen  ;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten     bis das Symbol  markiert wird, dann betätigen  ;
- Es erscheint die folgende Bildschirmseite, auf der die folgende Lautstärken mit Hilfe der Tasten   erhöht oder gesenkt werden können: Klingellautstärke, interne Tonlautstärke (Lautsprecher) und Tastenpiepton (Tonangabe bei Tastendruck);

 Der Tastenpiepton kann nur ein- oder ausgeschaltet werden: die Lautstärke kann nicht geändert werden.

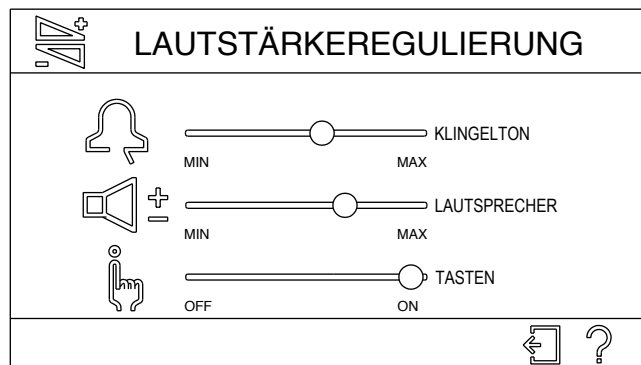

- Um von einem Parameter auf einem anderen überzugehen, verwenden Sie die Tasten  .






Auf der Bildschirmseite stehen auch folgende Steuerungen zur Verfügung:

 Beenden.






Online-Hilfe aufrufen, auf der die Hauptfunktionen der Bildschirmseite beschrieben werden.



Um die Befehle zu aktivieren, muss der Cursor (grünes Icon) mit Hilfe der Pfeiltasten     auf die gewünschte Taste verschoben werden, betätigen Sie dann .



	Gegensprechanlage "Master"	Freisprechanlagen "Slave"
Verfügbar bei:	✓	✓



Wir erinnern Sie daran, dass die Lautstärke während des Gesprächs vom Lautsprecher der Gegensprechanlage aus mit Hilfe der Pfeiltasten:  oder  lauter und mit  oder  leiser gestellt werden kann.



2.4 RUF STEUERN

Beim Drücken der Ruftaste Se geschieht Folgendes:




- Die Leds der Kameras leuchten auf (wenn eingeschaltet);
- Die Rufstelle stößt zur Bestätigung einen Ton aus;
- Die Rückbeleuchtung des Namensschildes erlischt;
- Die Freisprechanlagen stoßen einen Rufton aus;
- Auf dem Bildschirm der Gegensprechanlage "Master" erscheinen die Bilder, die mit der Kamera der Rufstelle aufgenommen wurden; die grüne Taste  und die rote Taste  leuchten auf.

 Wird innerhalb 1 Minute nach dem Anruf keine Taste gedrückt, kehrt die Gegensprechanlage in die Pausestellung zurück.

Nach einem Ruf können an der Gegensprechanlage "Master" folgende Arbeitsgänge durchgeführt werden:

- Aktivieren Sie den Ton mit Hilfe der Taste  : Nachdem der Ton aktiviert wurde, leuchtet er grün auf und man kann mit dem Anrufer höchstens 3 Minuten lang sprechen (das Gespräch la kann zu jeder Zeit unterbrochen werden, indem die Taste  erneut betätigt wird);


 Während der Zeit, in der der Ton eingeschaltet ist, wird der Piepston der Tasten automatisch ausgeschaltet, um kein Störfaktor für das Gespräch darzustellen.

- Aktivieren Sie das elektrische Eingangsschloss, von dem aus der Ruf erfolgt ist, mit Hilfe der Taste  ;
- Aktivieren Sie den Türöffner Zufahrt der Einfahrt, von dem aus der Ruf mit Hilfe der Taste  ;
- Greifen Sie auf das Schnellmenü zu (siehe Abschnitt 2.5), indem Sie die Taste  drücken.


 Die Lautstärke während des Gesprächs vom Lautsprecher der Gegensprechanlage aus mit Hilfe der Pfeiltasten:  o  lauter und mit  o  leiser gestellt werden.

9.4.2 Hörgerätbetrieb

Die Gegensprechanlage ist mit einem Gerät versehen, mit dem Gehörgeschädigte, die über ein angebrachtes Hörgerät verfügen, bei Gegensprechgesprächen denjenigen hören können, der von der Rufstelle aus oder weiteren Freisprechanlagen aus spricht. Das Gerät ist in der Lage, eine Verbindung zu Hörgeräten für Hörgeschädigte aufzubauen, die die Funktion "T" haben und sich auf einer Entfernung von etwa 20 cm befinden.

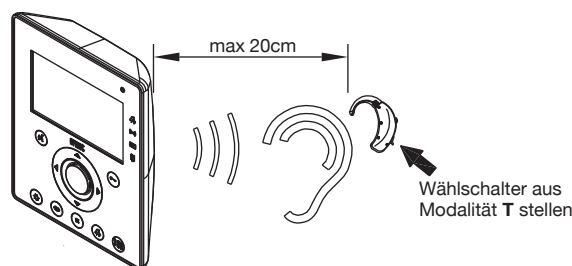


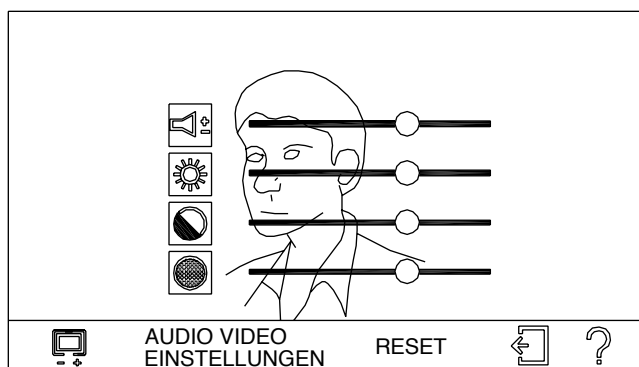
2.5 SCHNELLMENÜ





Bei einem Freisprechanlagenruf oder bei einer Selbsteinschaltung (siehe Abschnitt 2.10) kommt man beim Drücken der Taste  zum Schnellmenü:




2.5.1 Bildeinstellungen

Wird auf der Bildschirmseite "Schnellmenü" der Befehl  ausgewählt, dann erscheint folgende Bildschirmseite auf dem Aufnahmebild der Kamera:



Um von einem Parameter auf den nächsten über zu gehen, betätigen Sie die Tasten   während mit Hilfe der Tasten   der Wert eines jeden Parameters erhöht oder gesenkt werden kann:

 Lautsprecherstärke der Gegensprechanlage einstellen



Bildhelligkeit einstellen



Bildkontrast einstellen



Farbe des Bildes einstellen

Auf der Bildschirmseite stehen auch folgende Befehle zur Verfügung:

RESET Hiermit wird wieder auf die werkseitigen Lautstärkewerte der Lautsprecher, Helligkeit, Kontrast und Farbe zurückgestellt



Beenden.



Online-Hilfe aufrufen, auf der die Hauptfunktionen der Bildschirmseite beschrieben werden.





Um die Befehle zu aktivieren, muss der Cursor (grünes Icon) mit Hilfe der Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright \triangle \nabla$ auf die gewünschte Taste verschoben werden, betätigen Sie dann **OK**.


2.6 FREISPRECHANLAGEN-ANRUFBEANTWORTER

Mit dem Anrufbeantworter der Freisprechanlage können von jeder beliebigen Kamera der Anlage 10-Sekunden-Kurzfilme aufgenommen werden (Rufstellenkameras oder Überwachungskameras). Die Aufnahme kann automatisch nach einem Anruf oder per Handbetrieb erfolgen.

Um den Rufbeantworter zu aktivieren, damit die Bilder automatisch nach einem Anruf aufgezeichnet werden, muss Folgendes getan werden:

- Drücken Sie die Taste **OK**, um auf den Bildschirm und das Hauptmenü Zugriff zu bekommen;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten $\triangleleft \triangleright$ bis das Symbol  markiert wird, dann **OK** betätigen;
- Die Aufschrift unter dem Symbol zeigt an, dass der Anrufbeantworter der Freisprechanlage aktiv ist:



- Die Led  leuchtet als grünes Dauerlicht auf (bei lokalen Sprechnachrichten, die noch nicht abgehört wurde, leuchtet das Licht rot auf).



Ist die Funktion nach einem Anruf aktiv, nimmt die Gegensprechanlage eine Sprechnachricht und einen 10-Sekunden-Kurzfilm mit den Bildern der Kamera auf, die von der Stelle kommen, von der aus der Anruf erfolgt ist.



Die Aufnahme des Kurzfilmes wird zwei Sekunden nach der Rufsendung eingeschaltet.

	Gegensprechanlage "Master"	Freisprechanlagen "Slave"
Verfügbar bei:	✓	✓




Die Aufnahme kann bei Drücken folgender Tasten unterbrochen werden: , , . Erfolgt die Unterbrechung jedoch in den ersten drei Sekunden, wird der Kurzfilm nicht gespeichert.


Zum manuellen Einschalten der Aufnahme der Filme, wird es auf dem gesamten Handbuch Abschnitt 9.5. verwiesen.

2.7 VIDEOCLIPS AUS DEM SPEICHER ANZEIGEN


Die Gegensprechanlage verfügt über einen Speicher, die 32 Nachrichten enthalten, die 10 Sekunden lang sein können. Dies können Ton- oder Kurzfilmnachrichten sein.

Wird mindestens ein Kurzfilm automatisch aufgenommen, erscheint jedoch noch nicht, blinkt die Led  grün auf (sind lokale Sprechnachrichten vorhanden, die noch nicht abgehört wurden, blinkt die Led abwechselnd rot und grün).











Um die abgespeicherten Kurzvideos erscheinen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:







- Drücken Sie die Taste **OK**, um auf den Bildschirm und das Hauptmenü Zugriff zu bekommen;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten $\triangleleft \triangleright$ bis das Symbol  markiert wird, dann **OK** betätigen;
- Es erscheint ein erstes Foto des ersten Videoclips, das zur Verfügung steht;



 Die Anzeigefolge folgt der Aufnahmereihenfolge, dabei wird bei dem neusten Kurzfilm angefangen. Wird die Höchstanzahl von 32 Videoclips überschritten, werden die älteren überschrieben.

Auf dem oberen Teil des Bildschirms erscheinen einige Informationen: Filmnummer, Gesamtanzahl von abgespeicherten Kurzfilmen, Aufnahmezeit und -uhrzeit. Auf dem unteren Teil stehen hingegen folgende Befehle zur Verfügung:

-  Den vorherigen Videoclip auswählen.
-  Hiermit wird die Anzeige des Videoclips gestartet; während der Anzeige erscheint ein Sekundenzähler des Films. Das Symbol  sieht dann so  aus. Damit kann dann die Ansicht gestoppt werden.
-  Hiermit kann der nächste Videoclip angewählt werden.
-  Hiermit wird ein Kurzfilm gesperrt und er kann nicht gelöscht werden; auf den gesperrten Kurzfilmen erscheint das Icon  unter den Informationen auf dem oberen Teil des Bildschirms. Derselbe Befehl kann verwendet werden, um ein gesperrtes Kurzvideo zu entsperren.
-  Hiermit wird der Videoclip gelöscht. Wird dieser Befehl aktiviert, kann das ausgewählte Video oder alle abgespeicherten, nicht gesperrten Videoclips gelöscht werden.
-  Beenden.
-  Online-Hilfe aufrufen, auf der die Hauptfunktionen der verschiedenen Befehle auf der Bildschirmseite beschrieben werden.

 Um die Befehle zu aktivieren, muss der Cursor (grünes Icon) mit Hilfe der Pfeiltasten     auf die gewünschte Taste verschoben werden, betätigen Sie dann .





	Gegensprechanlage "Master"	Freisprechanlagen "Slave"
Verfügbar bei:	✓	✗

2.8 "LOKALE" SPRECHNACHRICHTEN

Mit der Gegensprechanlage "Master" können Sprechnachrichten für die Benutzer hinterlassen werden, die während Ihrer Abwesenheit wieder zurückkehren. Es kann eine Sprechnachricht von max. 20 Sekunden Länge hinterlassen werden.

2.8.1 Aufzeichnung

Um eine neue Nachricht aufzunehmen müssen Sie Folgendes tun:

- Drücken Sie die Taste , um auf den Bildschirm und das Hauptmenü Zugriff zu bekommen;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten  bis das Symbol  xmarkiert wird, dann  betätigen;
- Es erscheint eine Bildschirmseite zur Aufzeichnung:



AUFZEICHNUNG INTERNE SPRACHNACHRICHT

BETÄTIGEN DER SCHALTFLÄCHE  UND NACHRICHT
AUFSPRECHEN (SPRECHNACHRICHT MAX. 20 SEKUNDEN)

DATUM: 02/11/10 ZEIT: 08:34

|
















00
20












Im unteren Teil der Bildschirmseite erscheinen folgende Befehle:

-  Starten Sie die Aufnahme der Nachricht, die Leiste in der Mitte zeigt die Zeit an, die Ihnen für die Nachricht noch bleibt und das Symbol  sieht dann so  aus. Damit kann dann die Aufzeichnung der Nachricht unterbrochen werden, bevor die Höchstzeit zu Ende geht.
-  Während der Aufnahme wird der Piepston der Tasten automatisch ausgeschaltet, um kein Störfaktor bei der Aufzeichnung darzustellen.
-  Hiermit kann die gerade aufgenommene Nachricht noch einmal angehört werden.
-  Hiermit wird die gerade aufgenommene Nachricht gelöscht.
-  Beenden.
-  Online-Hilfe aufrufen, auf der die Hauptfunktionen der verschiedenen Befehle auf der Bildschirmseite beschrieben werden.
- Nach der Aufzeichnung blinkt die Led  auf der Vorderseite der Gegensprechanlage rot (wenn ein neuer Kurzfilm vorhanden ist, der automatisch aufgenommen wurde, blinkt das Licht abwechselnd rot und grün).
-  Um die Befehle zu aktivieren, muss der Cursor (grünes Icon) mit Hilfe der Pfeiltasten     auf die gewünschte Taste verschoben werden, betätigen Sie dann .

	Gegensprechanlage "Master"	Freisprechanlagen "Slave"
Verfügbar bei:	✓	✗


2.8.2 Abhören


Um die Nachrichten abzuhören, die von anderen Benutzern hinterlassen wurde, muss Folgendes getan werden:


- Drücken Sie die Taste , um auf den Bildschirm und das Hauptmenü Zugriff zu bekommen;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten   bis das Symbol markiert wird  WIEDERGABE SPRACHNACHRICHT, dann betätigen .
- Es erscheint eine Bildschirmseite zum Abhören mit der Angabe des Datums und der Uhrzeit, wann die Nachricht aufgenommen wurde; Im unteren Teil der Bildschirmseite erscheinen folgende Befehle:


 Abspielen der Sprechnachricht starten und das Symbol  sieht dann so  aus. Damit kann dann das Abspielen unterbrochen werden.







 Hiermit wird das Abspielen der Nachricht unterbrochen.

 Hiermit wird die Nachricht gelöscht.

 Beenden.

 Online-Hilfe aufrufen, auf der die Hauptfunktionen der verschiedenen Befehle auf der Bildschirmseite beschrieben werden.


- Nachdem die Nachricht abgehört wurde, erlischt das rote Licht .

 Um die Befehle zu aktivieren, muss der Cursor (grünes Icon) mit Hilfe der Pfeiltasten     auf die gewünschte Taste verschoben werden, betätigen Sie dann .


	Gegensprechanlage "Master"	Freisprechanlagen "Slave"
Verfügbar bei:	✓	✗

2.9 ZUGÄNGE ÜBERWACHEN


2.9.1 Speichervorgang der Verschlüsselungen

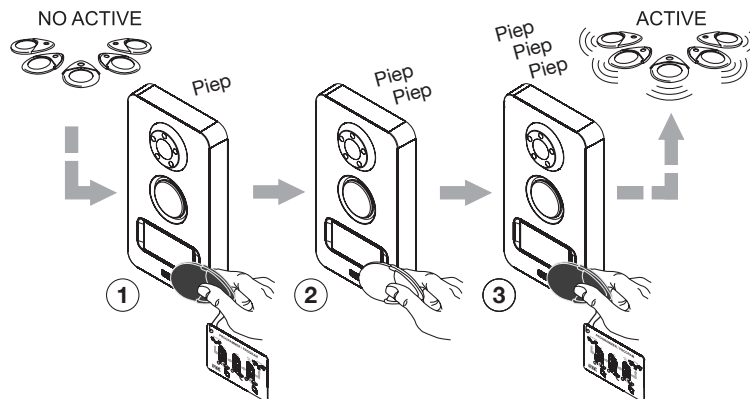


2.9.2 Vorgang zum Löschen der Verschlüsselungen

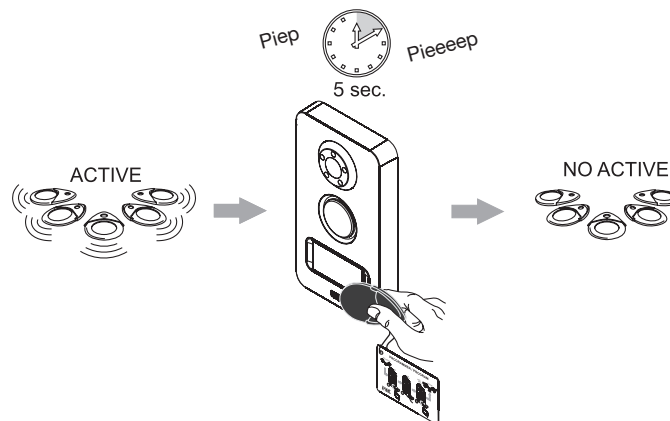

2.10 SELBSTEINSCHALTUNG

Drücken Sie die Taste , es ist möglich, auf der Gegensprechanlage das Aufnahmebild der Kamera der Hauptrufstelle erscheinen zu lassen. Wurde die Anlage auf eine zweite Rufstelle voreingestellt, dann erscheint beim zweiten Drücken der Taste die Bilder der Kamera der zusätzlichen Rufstelle.

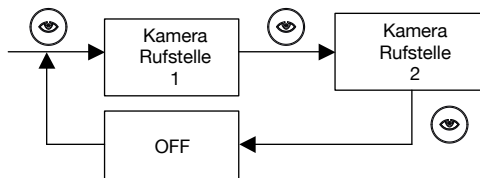

	Gegensprechanlage "Master"	Freisprechanlagen "Slave"
Verfügbar bei:	✓	✓

2.11 RUFTON AUSSCHLIESSEN

Um den Rufton auszuschließen, braucht man nur die Taste zu drücken.

Das Ausschließen des Ruftons wird von der Led angezeigt, der als Dauerlicht grün aufleuchtet.

Ist diese Funktion aktiv, werden bei einem Anruf auch die zusätzlichen Klingeltöne ausgeschlossen, das Bildschirmmodul der Gegensprechanlage "Master" wird jedoch eingeschaltet.


	Gegensprechanlage "Master"	Freisprechanlagen "Slave"
Verfügbar bei:	✓	✓

2.12 AUTOMATISCHER TÜRÖFFNER

Mit dieser Funktion wird beim Empfang eines Rufes automatisch ein Türöffnerbefehl geschickt. Die Funktion ist besonders nützlich für Arztpraxen während der Untersuchungszeiten, denn ohne weiter gestört zu werden, wird den Patienten der Zugang gewährt.

Zum Aktivieren dieser Funktion gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste , um auf den Bildschirm und das Hauptmenü Zugriff zu bekommen;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten bis das Symbol markiert wird und betätigen Sie dann ;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten bis das Symbol markiert wird und betätigen Sie dann ;
- Die Aufschrift auf dem Symbol zeigt an, dass die Funktion aktiv ist:



- Die Led blinkt grün (ist dabei die Meldung "Tür steht offen" aktiv, blinkt die Led abwechselnd rot und grün).

	Gegensprechanlage "Master"	Freisprechanlagen "Slave"
Verfügbar bei:	✓	✗

2.13 TASTATURSPERRE

Wenn die Gegensprechanlage gereinigt werden muss, ist es ratsam, die Tastatur zu sperren, da die Soft Touch Tasten auf dem Frontteil besonders feinfühlig sind.

Um die Tasten nicht feinfühlig zu machen, muss wie folgt vorgegangen werden:

- Drücken Sie die Taste , um auf den Bildschirm und das Hauptmenü Zugriff zu bekommen;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten bis das Symbol markiert wird, betätigen Sie dann .
- Die Tastatur bleibt etwa 30 Sekunden lang nicht feinfühlig. In dieser Zeit erscheint eine Leiste mit Angabe der verbleibenden Zeit.
- Alle Leds erlöschen.
- Nach den 30 Sekunden kehrt die Gegensprechanlage in den Pausezustand zurück;

Empfängt man einen Anruf in den 30 Sekunden, in denen die Tasten gesperrt sind, kehrt die Gegensprechanlage unmittelbar zum normalen Betrieb zurück.

	Gegensprechanlage "Master"	Freisprechanlagen "Slave"
Verfügbar bei:	✓	✓

2.14 VOREINSTELLUNGEN DER GEGENSPRECHANLAGE RÜCKSTELLEN

Um zu den werkseitigen Einstellungen der Gegensprechanlage zurückzukehren, muss wie folgt vorgegangen werden:

- Drücken Sie die Taste , um auf den Bildschirm und das Hauptmenü Zugriff zu bekommen;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten bis das Symbol markiert wird, betätigen Sie dann ;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten bis das Symbol markiert wird, betätigen Sie dann ;
- Durchlaufen Sie das Menü mit den Tasten bis das Symbol markiert wird, betätigen Sie dann ;

- Es erscheint eine Bildschirmseite, auf der der Wille bestätigt werden muss, die Parameter zurück zu stellen, und auf der Sie den Cursor auf JA oder NEIN positionieren und dann **OK** betätigen müssen;
- Nach Bestätigen der Gegensprechanlage muss die Sprache ausgewählt werden (siehe das gesamte Handbuch).



Mit dem Rückstellen auf die werkseitigen Parameter werden alle abgespeicherten Sprach- und Videonachrichten gelöscht.

	Gegensprechanlage "Master"	Freisprechanlagen "Slave"
Verfügbar bei:	✓	✓

DS 1722-022C

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

**LBT 8555**

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmetdomus.com>
e-mail: info@urmetdomus.it

Designed by Urmec
Made in P.R.C.